


Ohutuseeskirjad / Kasutusjuhend

Loe läbi ja hoida alles.

EESTI

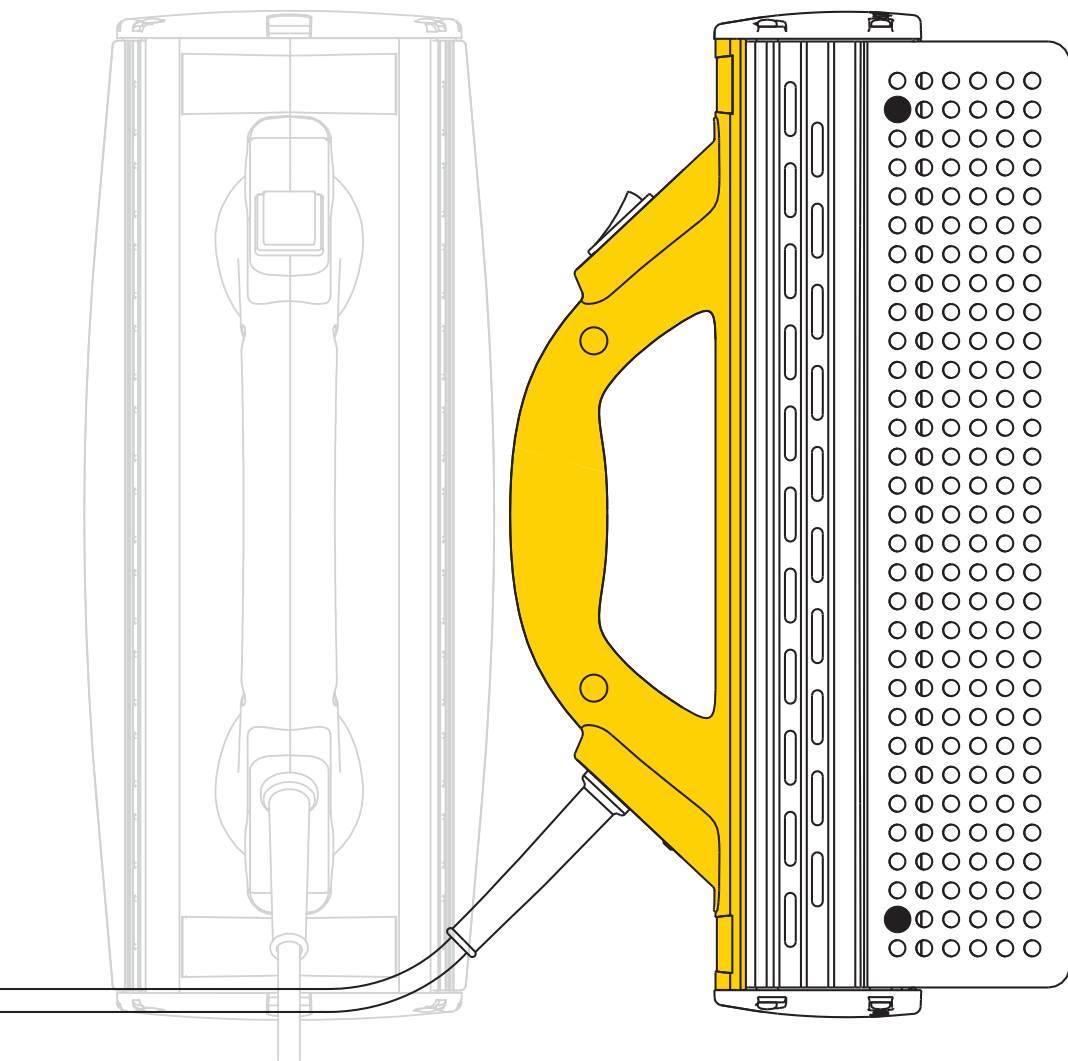

Ohutuseeskirjad



Elektriliste tööriistade kasutamisel tuleb võimaliku tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste vältimiseks alati ohutuseeskirju järgida.

Loe eeskirjad enne aparaaadi kasutamist lõpuni läbi ja pane need kindlasse kohta hoiule.

- 1. Ära jäta aparaaati kunagi valveta.**
Töötavat aparaaati ei või kunagi jätta valveta.
Pärast kasutamist tuleb lasta aparaadil jahtuda ohutu temperatuurini ja alles seejärel võib jätta selle valveta.
- 2. Lülita aparaat alati lülitist välja.**
Ära eemalda toitejuhet kunagi kontaktist enne, kui oled aparaaadi lüliti abil välja lülitanud.
- 3. Jälgi kuumenemisaega.**
Liiga pikalt pinnale kuumenema jäetud või valveta aparaat võib põhjustada tulekahju.
- 4. Hoidu elektrilöögist**
Välgi kokkupuudet maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.
- 5. Eralda toitejuhe vooluvõrgust.**
Kui aparaaati ei kasutata või hooldustööde tegemiseks võta alati toitejuhe seinakontaktist välja.
- 6. Ära kasuta aparaaati süttivate vedelike või gaaside läheduses.**
- 7. Ära jäta aparaaati vihma kätte.**
Ära kasuta Speedheatrit niisketes või märgades kohtades.
- 8. Hoia töökoht puhtana.**
Prahised pinnad ja töökohad suurendavad tulekahju ja õnnetuste riski.
- 9. Tööohutus.**
Veendu, et aluspind on stabiilne ja et jalgadel on kindel toetus. Kõrgel töötamisel kasuta vastavat turvavarustust. Kontrolli, et kinnituskohad on tugevad.
- 10. Põletuste vältimine.**
Töötamise ajal väldi aparaaadi metallosade puutumist, need lähevad väga kuumaks ja võivad tekitada põletuse. V väldi eemaldatud värvi ja värvilaastude puutumist, need on väga kuumad ja võivad tekitada põletuse. Kasuta alati kaitsekindaid.
- 11. V väldi värvi kuumenemisel tekkiva suitsugaasi sissehingamist.**
Vajadusel kasuta kaitsemaski ja/või kindlusta korralik ventilatsioon. Kaitsemaski tuleb alati kasutada vabrikus lakitud pindadelt värvi eemaldamisel.
- 12. Hoia lapsed töökohast eemale.**
Ära lase kõrvalistel isikutel tulla aparaaadi ja toitejuhtme puutekaugusesse. Hoia kõrvalised isikud töökohast eemale.
- 13. Pikendusjuhtme kasutamine.**
Kasuta alati pikendusjuhet, mis vastab nõutavale koormusele ja keskkonnatingimustele.
- 14. Kasuta toitejuhet ettevaatlikult.**
Ära kanna aparaaati juhtmetest hoides ega eralda pistikut seinakontaktist juhtmetest tirides. Ära lase juhtmel kokku puutuda kuumuse, õli ega teravate servadega.
- 15. Hoolda aparaaati hoolikalt.**
Hoia aparaat puhta ja kuivana. Kanna eriti hoolt selle eest, et aparaaadi infrapunatorud ja reflektorid oleksid terved ja puhtad. Mustad reflektorid ja torud vähendavad võimsust ja võivad põhjustada tulekahju. Kontrolli regulaarselt toitejuhet, kaitsevõret, torusid ja muid osi ning vaheta katkised osad uute vastu.
- 16. Ole eriti ettevaatlik infrapunatorude (IP-torude) käsitsemisel.**
Infrapunatorud on tehtud kvartsklaasist ja neid tuleb ettevaatlikult käsitseta. Kui IP-toru puruneb, lülita aparaat viivitamatult välja ja vaheta toru uue vastu.
- 17. Kontrolli kahjustatud osi.**
Enne töö jätkamist kontrolli hoolikalt kõiki turvasüsteeme ja muid kahjustatud osi, veendumaks, et aparaaat töötab korralikult. Katkine turvasüsteem või muu osa tuleb parandada või uue vastu vahetada.
- 18. Tootja poolt heakskiidetud osad ja teenindus.**
Kasuta ainult tootja poolt heakskiidetud varuosi. Selliste varuosade kasutamine, mida ei ole varuosade nimekirjas või mida tootja pole muul viisil heaks kiitnud, võib põhjustada vigastusi ja teha kehtetuks garantii. Sama kehtib sertifitseerimata või muul viisil tootja poolt autoriseerimata teeninduste kasutamise kohta.
- 19. Aparaaati võib parandada ainult kutseline elektrik.**
Aparaat on valmistatud vastavalt eeskirjadele, millele peab vastama ka remont. Õnnetuste ja vigastuste vältimiseks tohib aparaaati parandada ainult kutseline elektrik.
- 20. Hoiatus!**
Võõraste detailide ja lisavarustuse kasutamine võib põhjustada vigastusi, samuti muuta garantii kehtetuks.
- 21. Tulekahju vältimine.**
Hoolitse selle eest, et tulekustuti oleks käealates. Tule süttimisel lülita aparaat viivitamatult välja ja vii see ohutusse kohta.

Hea tarbija !

Soovime edu Speedheater 1100 kasutamisel!

Tööriista parima kasutamise huvides soovitame alltoodud kasutusjuhend ja ohutuseeskirjad hoolikalt läbi lugeda ning neid töötamisel järgida.

Tehnilised andmed

Speedheateri mudel 1100.

CE - märgistus vastavalt standarditele EN 60335-1, EN 60335-2-45.

Pikkus : 370 mm

Laius : 170 mm

Kõrgus : 160 mm

Kuumutuspinna pikkus : c:a 310 mm

Kuumutuspinna laius : c:a 125 mm

Kuumutusaeg värvitud pinnal : Sisetingimustes: 20 - 40 s.


Välitingimustes: 30 - 90 s.

Kaal : c:a 1900 g.

Võimsus : 1100 W

Toitepinge : 220 - 240 V ~

Võrguühendus : 1-faasiline maandusega vahelduvvool

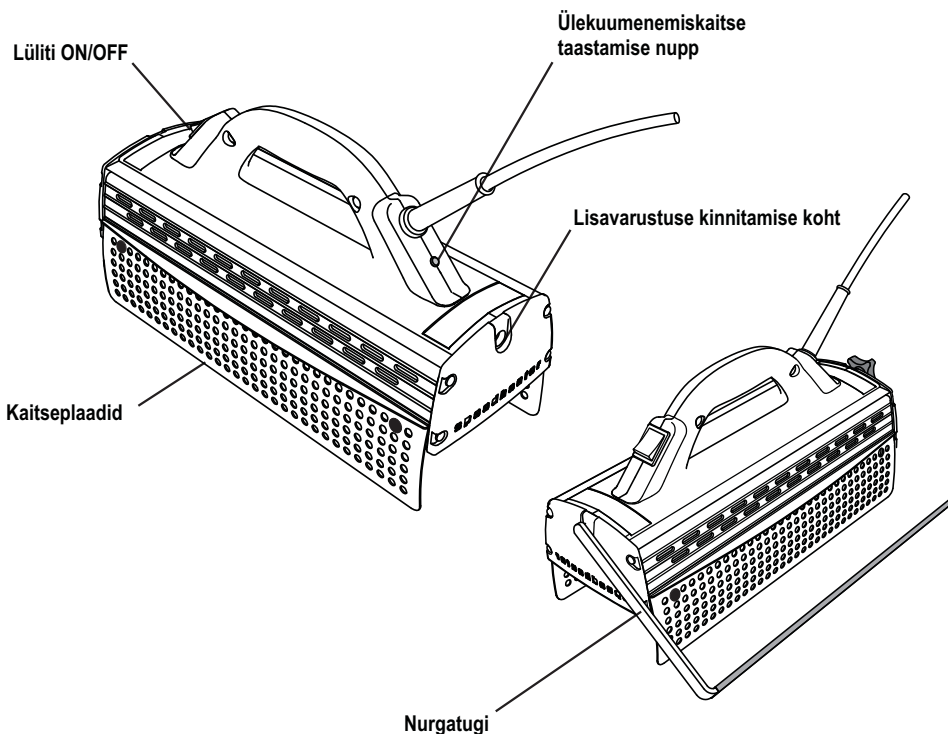


Kasutusjuhend

Ettevalmistused

Suitsugaasid võivad sisaldada kahjulikke aineid, taga hea ventilatsioon või kasuta kaitsemaski. Kaitsemaski tuleb alati kasutada vabrikus lakitud pindadelt värvi eemaldamisel. Veendu, et töökoht on puhas ja et seal ei ole kergesti süttivaid materjale, vedelikke ega gaase.

Sisselülitamine - soojendus

Ühenda toitejuhe kaitsemaandusega seinakontakti (220-240 V ~). Pikendusjuhtme kasutamisel kontrolli, et see vastab koormusele ja keskkonnaningimustele. Vajuta lüliti asendisse "ON" ja aseta Speedheater kuumutuspinna ülespoole. Kui aparaat on soojenenud ja töövalmis, on toru oranži värvi. Soojenemiseks kulub umbes 2 minutit.

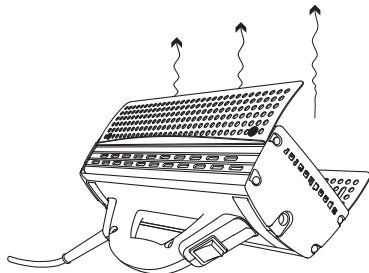

Värvi eemaldamine

Kuumuta värvikihti, pöörates Speedheater tööpinna kohale ja hoides seda paigal. Oota, kuni värv on läbinisti pehme, suitseb ja kobretab.

Kuumutamisaeg: sisetingimustes 20-40 sekundit, välistingimustes 30-90 sekundit. Kuumutamisaeg võib sõltuvalt pinnast olla erinev ja seda peab katsetama.



Nihuta seejärel Speedheater uuele kohale ja kraabi värv juba kuumutatud kohalt maha, kuni Speedheater kuumutab uut kohta.

Tööpausi ajaks tuleb Speedheater alati asetada kuumutuspinna ülespoole (vt joonis seoses sisselülitamise ja soojendamisega) ja seda ei tohi jätta valveta.


Värvi ja kiti eemaldamiseks aknaraamilt kasuta nurgatuge ja aseta Speedheater joonisel 1 näidatud viisil.

Prosspulkade töötlemisel aseta klaasile alumiiniumfooliumiga kaetud papi- või vineeritükk. See peegeldab kuumust tagasi ja kaitseb klaasi pragunemise eest. Vt Joonist 2.


Kui värv ja kitt on kuumenenud, nihuta Speedheater uuele kohale ja kraabi kuumutatud koht puhtaks. Kraabi kõigepealt värv maha ja seejärel eemalda kitt, näiteks peitli abil.

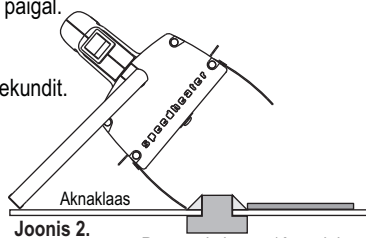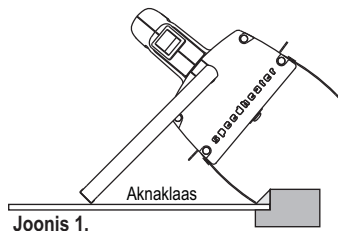

Papp või vineer, 10 cm laiune ja vähemalt seadme pikkune.

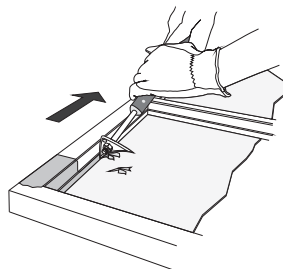

Värvi eemaldamiseks profiilpindadelt kasuta nurgatuge ja kraabi joonisel näidatud viisil.

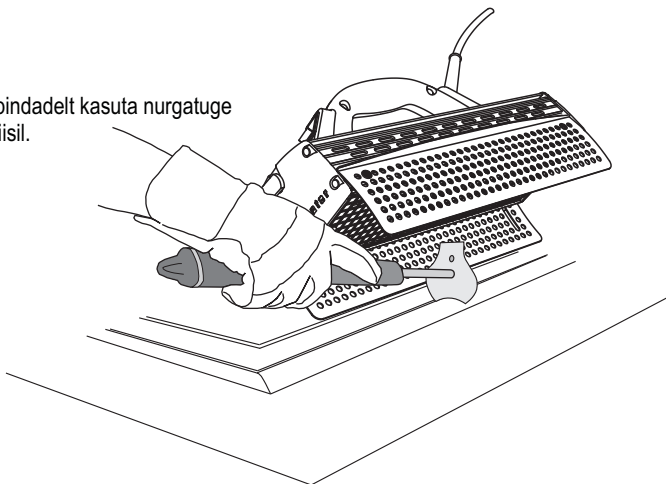

Otse puidule kantud plastvärvi eemaldamisel võib tulemus olla parem, kui pinda eelnevalt töödelda keedetud linaseemneõliga, millesse on segatud 20% lakibensiini. Segu tuleks kanda pinnale pintsliga või pihusti abil vähemalt üks tund enne värvi eemaldamist. Sarnaselt võib töödelda ka vana ja kuivanud linaõlivärvi.

Ülekuumenemise kaitse

Aparaat on varustatud ülekuumenemise kaitsmega.

Kui kaitsme lööb välja, katkeb vooluühendus ja lülitiil olev kontroll-lamp kustub. Vajuta lüliti asendisse OFF, aseta aparaat kuumutuspinnaga ülespoole ja lase sel täielikult jahtuda. Kaitse taastamiseks vajuta aparaadil juhtme lähedal olevale nupule. Seejärel lülita aparaat tööle eespool kirjeldatud sisselülitamise-soojenduse juhiste kohaselt.

Seadme väljalülitamine

Vajuta lüliti asendisse "OFF".

Aseta Speedehater kuumutuspinnaga ülespoole ja lase sel jahtuda.

Ära jäta aparaati järelvalveta enne, kui see on täielikult jahtunud, ja veendu, et selle lähedal ei ole mingeid süttivaid materjale.

Vahepauside ajaks ja pärast töö lõpetamist eralda toitejuhe kontaktist.

Infrapunatehnoloogia eeliseid

Speedeheateri kasutamisel sulavad vaigud puidu pindmisse ossa, mille tõttu paraneb puidu vastupanuvõime niiskusele ning pikeneb värvi iga.

Kuumus tapab hallituse ja mädanikseente eosed ning kuivatab niiskuse, mis võimaldab pinna kohe uuesti üle värvida.

Tänu suhteliselt madalale töötemperatuurile (100-200 °C normaalkasutuses) ei aurustu ega satu hingamisteedesse värvis sisalduva võivad plii.

Meetod on keskkonnasõbralik ja puidu suhtes säästlik.

Puhastamine ja hooldus


Enne mistahes puhastus- või hooldustöö alustamist veendu, et toitejuhe on vooluvõrgust eraldatud ja aparaat on välja lülitatud.

Toote ohutu ja efektiivse kasutamise huvides tuleb IP-torud ja reflektorid puhtana hoida. IP-torude ja reflektorite puhastamiseks kasuta denatureeritud piirituses niisutatud lappi.

Kontrolli, et aparaat on täielikult jahtunud.

Keera lahti kruvid (1) kaitsevõre otstes ja eemalda kaitsevõre. Puhasta ettevaatlikult torude, reflektorite ja võre juurdepääsetavad osad.

Aseta võre tagasi oma kohale ja keera kruvid korralikult kinni. Välti teravate esemetega kriimustamist.

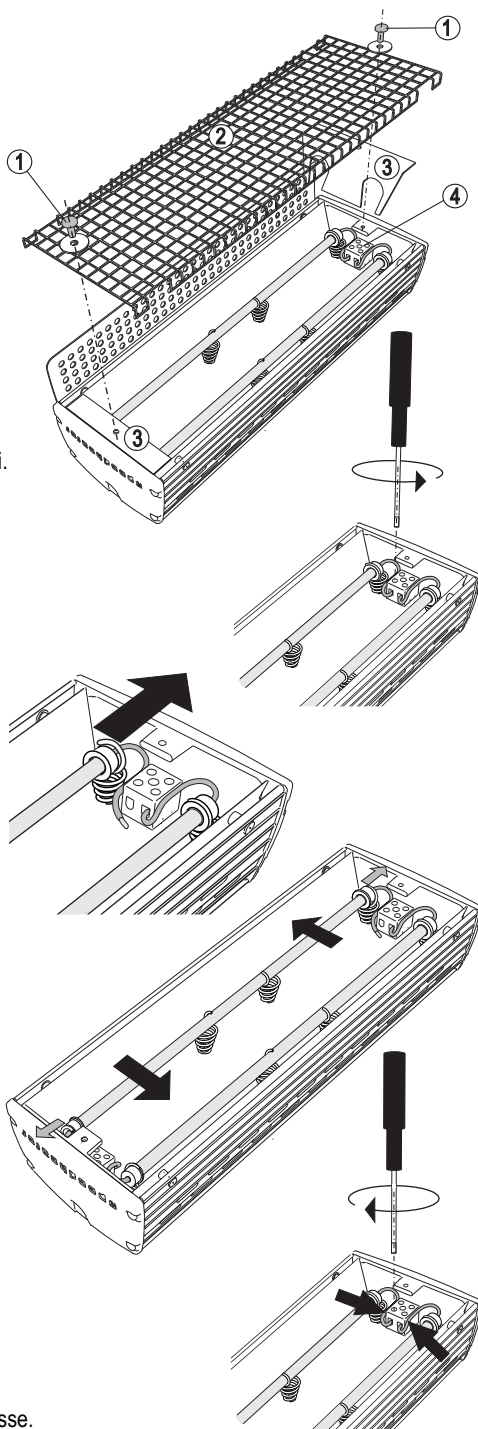

IP-torude vahetamine

Infrapunatorud on tehtud kvartsklaasist ja neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.

Kui toru läheb katki, lülita aparaat viivitamatult välja ja vaheta see uue vastu.

Õnnetuste ja vigastuste riski vältimiseks võib aparaati parandada ainult kutseline elektrik. Oskamatu paranduse korral kaotab garantii kehtivuse.

Keera lahti kruvid (1) mõlemas kaitsevõre otsas ja eemalda kaitsevõre (2). Eemalda reflektori äärikud (3). Eralda IP-toru juhtmed ühenduspesast (4), lõdvendades ühenduskruvisid.

Eemalda purunenud toru ja paigalda uus.


Kontrolli, et juhtmed oleksid korralikult ühenduspesas ja keera ühenduskruvid tugevasti kinni.

Aseta reflektori äärikud ja kaitsevõre tagasi oma kohale ja keera kruvid tihedalt kinni.

Kasutatud torud saab viia klaasi või metalli kogumispunktidesse.

Varuosade nimekiri

Varuosade tellimisel teata aparaadi seerianumber, detaili number ja selle nimetus. Tootja võib teha aparaadi konstruktsioonis muudatusi sellest teatamata.

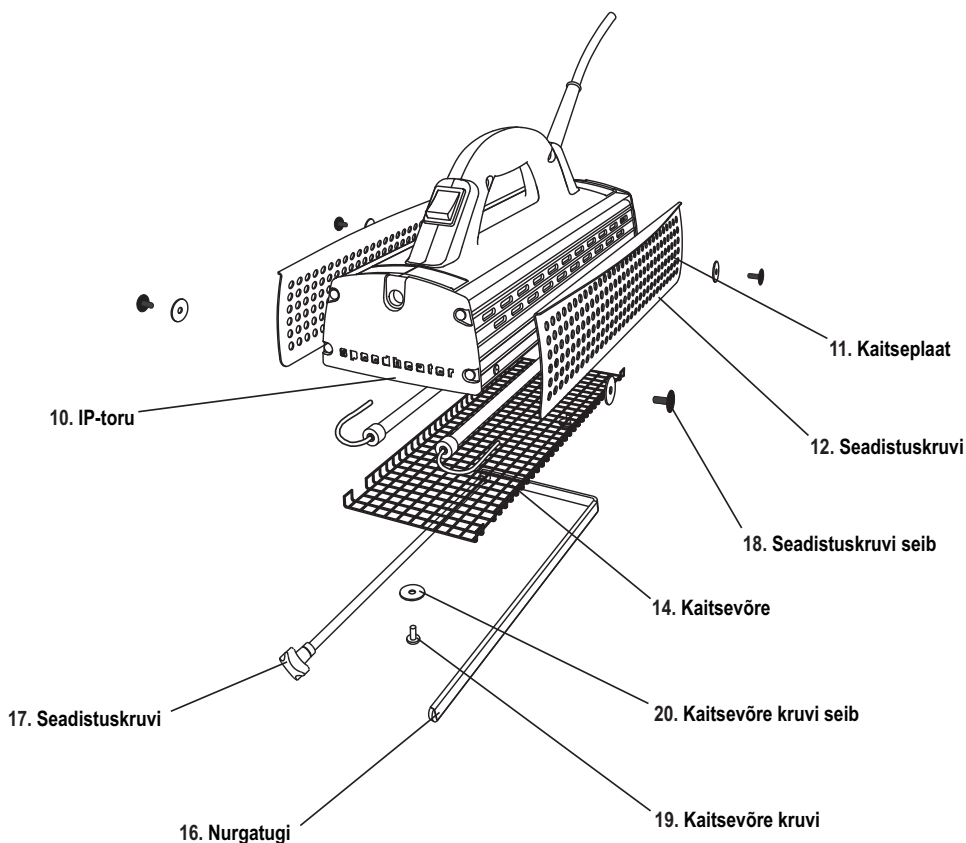

Garantiid

Speedheater System AB annab garantii Speedheater aparaatidele vastavalt müügimaal kehtivatele eeskirjadele.

Garantii ei kata vigu ja rikkeid, mille põhjuseks on normaalne kulumine, ülekoormus või väärkasutus. Garantii kehtib vaid kutselise elektrikü poolt tehtud paranduste korral.

Kaebuse korral tuleb kogu aparaat ühes tükis toimetada edasimüüjale või sertifitseeritud teenindusse ning kaasa panna ka tööriista ostutšekk/ostuarve.



Speedheater Systems AB | Norrlandsgatan 1, SE-441 57 Alingsås, Sweden
Telephone +46 (0)31 336 85 50 | Telefax +46 (0)322 63 77 04
E-mail info@speedheatersystem.com

www.speedheatersystem.com